



BERNER SPIELEWERKSTATT
WANKDORFFELDSTRASSE 104
3014 BERN
T: 41 (0)79 507 35 71
WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

Anleitung zum Entladen der
Kugelbahn Nr. 1
aus dem grauen Anhänger


Seite 1

Entladen der Kugelbahn


Bitte beachten Sie, dass die Bahn rund 500kg wiegt und der Anhänger auch so seine Tücken hat. Also: Kinder helfen beim Entladen nicht mit, sondern schauen aus sicherem Abstand zu. Und Ihre eigenen Füße müssen Sie ja auch nicht gleich überall hinstellen ...



1.) Parken Sie den Anhänger und das Zugfahrzeug möglichst nahe an jenen Ort, wo Sie die Bahn aufstellen möchten. Der Platz sollte eben sein. Hängen Sie den Anhänger vom Zugfahrzeug ab.

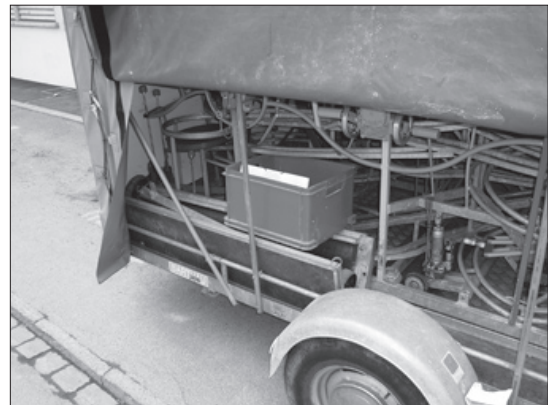

2.) Öffnen Sie die Blache Seitenwand links. „Kleben“ sie die untere Blachenhälfte oben an den Klettstellen fest. Entladen Sie die Plastikbox mit den Kugeln, die beiden Rampen und die Hilfsachse. Öffnen Sie die hintere Blache.

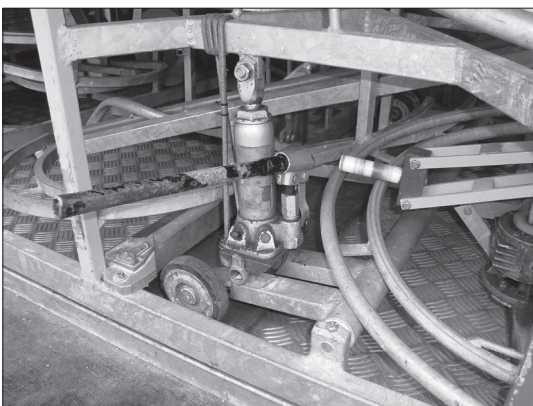

3.) Lösen Sie die grüne Zuggurte. Entnehmen Sie jetzt der Plastikbox das schwarze Eisenrohr. Heben Sie nun mit der Hydraulikpumpe die Bahn soweit, dass sie die Hilfsachse hinten an der Kugelbahn befestigen können (Anleitung Hydraulikpumpe nächste Seite).



4.) Montieren Sie die hintere Hilfsachse mit den Splinten. Hängen Sie die Rampen an den Anhänger. Die Führungsschienen sind jeweils „innen“ (Markierung beachten). Entlasten Sie jetzt die Pumpe, so dass die Kugelbahn auf den Hilfsachsen steht.



BERNER SPIELEWERKSTATT
WANKDORFFELDSTRASSE 104
3014 BERN
T: 41 (0)79 507 35 71
WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

Anleitung zum Entladen der
Kugelbahn Nr. 1
aus dem grauen Anhänger

Seite 2



5.) Entsperren Sie die Winde bei der Deichsel, indem Sie die Kurbel etwas in „Drehrichtung laden“ drehen und dann den Sicherheitsriegel wegklappen.

Achtung Unfallgefahr: Beim Ausladen der Kugelbahn Finger weg von der Winde!



6.) **Beim weiteren Vorgehen sollten Sie im Minimum zwei stärkere Personen sein.** Ziehen/Rollen Sie nun die Kugelbahn aus dem Anhänger. Schön langsam und bitte nicht murksen.

Achtung: Irgendeinmal kippt der Anhänger!



7.) Steht die Kugelbahn auf allen vier Hilfsachsen-Rädern auf dem festen Boden, lösen Sie den gelben Zugriemen.

8.) Heben Sie nun die Bahn wieder mit der Hydraulikpumpe und entfernen Sie (durch jeweiliges Kippen vorne bzw. hinten) die beiden Hilfsachsen.

9.) Nun können Sie die Bahn noch etwas herumfahren/platzieren. Dann lösen Sie die Pumpe.

10.) Neben der Hydraulikpumpe finden Sie fix montiert zwei Wasserwaagen (s. Bild unten). In der Plastikbox finden Sie ein paar Hölzer. Versuchen Sie nun, die Bahn möglichst waagrecht zu stellen: Pumpen - Hölzer unterlegen - Pumpe entlasten - Kontrollieren - usw.


11.) Geben Sie 15 Kugeln zum Spiel frei, diese reichen völlig aus. Verräumen Sie jetzt die Hilfsachsen, die Rampen, das Kantholz und die Plastikbox mit dem schwarzen Eisenrohr in den Anhänger.

Achtung: Der leere Anhänger ist kein Spielzeug!

Noch ein letzte Hinweis:

Im Notfall können Sie diese Nummer anrufen: 079 507 35 71.

Alles klar? Melden Sie doch Ihre Anregungen bezüglich dieser Anleitung: info@spielewerkstatt.ch.

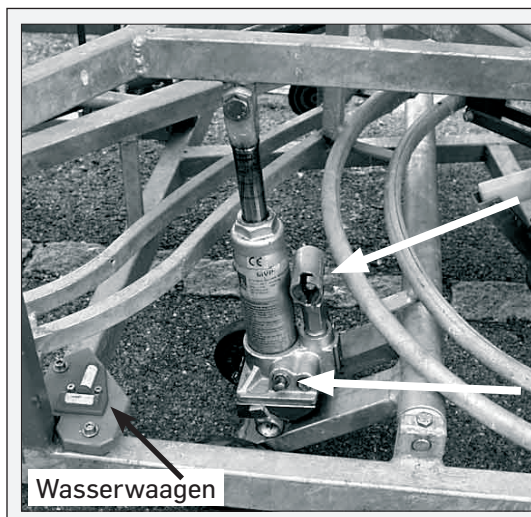

Die Hydraulikpumpe Wasserwaagen (s. Bild)

Heben:

Hier wird das schwarze Rohr hineingesteckt und dann fleissig gepumpt. Falls es nicht funktioniert, müssen Sie zuerst die Druckentlastung schliessen (s. unten).

Senken bzw. Entlasten:

Stülpen Sie das ovale Rohrende über diesen Noppel und drehen Sie gegen den UZS. Ist die Pumpe entlastet, drehen Sie wieder zurück bis zum Anschlag (= schliessen).